



# bitlock MINI bitreader+

App解锁



下载安装专用App就可以在手机上解锁。

密码解锁



设置任意的密码就可以用数字键盘解锁。

IC卡解锁



可以用平时使用的IC卡解锁，比如交通FeliCa卡。

## 注意事項

请注意，以下是使用时的终端条件。

- Bluetooth 4.2以上的机型
- iPhone：安装了iOS 15以上的机型
- Android：安装了Android 8以上的机型

Ver.15

# 使用流程

## ① 申请入住

- ※ 请将邮箱设定为可接收来自「@mail.bitkey.cloud」的邮件。
- ※ 使用SMS接收入住说明时，docomo・au・Rakuten的用户将接收到来至「05031838851」的通知，SoftBank的用户将接收到来至「242178」的通知。
- ※ 入住前一天会发送邮件。请务必在此前设定为可接收模式。

## ② 入住前一天，申请时填写的邮箱・手机号码将收到来自Leopalace的使用指南。

点击入住指南内的URL。



设定密码后注册账号。



确认使用条款后



输入收到的验证码。



※如果访问URL显示“没有认证信息”，请将URL复制粘贴到Google Chrome后登录。

※请务必把Google Chrome更新到最新版本。

※验证码在收到邮件24小时之内有效。

※如果没有收到邮件，请联系Leopalace21顾客服务中心。

## ③ 下载homehub软件。

1. 下载软件。



下载软件用二维码

or



在应用商店搜索  
「homehub」

2. 输入ID和设定的密码。



3. 点击登录。



※请务必把APP和手机本体的蓝牙打开。

※手机为安卓系统时，请务必把APP和手机本体的位置情报打开。

④

## 入住（初期設定）

# 使用homehub软件注册密码。


手机丢失·电量耗尽时将会用到，所以请务必注册密码。

※请将智能手机放在距离门 10 厘米以内处。

1.点击「進む」。



2.选择「準備をはじめる」。

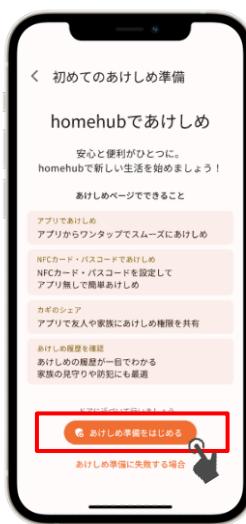

3.点击「パスコードを登録」注册密码。



4.点击「NFCカードを登録」登录NFC卡。



► 创建账户后·homehub软件上仍然没有显示钥匙时·请再次确认登录的账户ID是否正确。

※ 账户ID : • 「电子邮箱」收到的招待短信时 ⇒ 邮箱地址  
• 「SMS」收到招待短信时 ⇒ 电话号码

1..点击个人主页「アカウントの管理」。



2.退出该账户。



3.输入账户ID和密码后  
再次「登录」。



⑤

## 入住（解锁）

# 使用homehub软件解锁智能锁。

注册完帐户后·  
钥匙将在您入住当天发送到 homehub 软件上。

将智能手机放在距离门 10 厘米以内处  
确认画面显示出「しまっています」「あいています」的标记。  
在该状态下·点击 即可解锁。

※ 请务必把APP和智能手机的Bluetooth设定为ON。

手机为安卓系统时·请务必把APP和智能手机本体的位置情报也设定为ON。

※ 请务必在智能锁附近进行操作。

※ 显示「未接続」时·请确认智能手机的设定后·再次在智能锁附近进行操作。



## ⑥ 确认自动锁的设定情况。

点击插画的上方·  
或者向上划。



点击「設定」，  
确认自动锁设定情况



▶ 设定为「オン」时  
根据自动功能可自动锁门。  
外出时请务必携带智能手机。

▶ 设定为「オフ」时  
使用智能手机软件·或者设定的密码锁门。

※ 无论哪种情况，以防万一请务必设定「解錠用の  
パスコード」。

### ▶ 锁门方法



软件上锁门

or



使用注册的密码锁门

- ①点击 bitreader+的数字盘启动。
- ②输入注册的密码后·点击右下方的「✓」。

## 注意事项



- 智能锁是使用电池运作的。(**内·外侧都需要使用电池**)  
电池的电量不足时·请尽快更换电池。
- 请务必使用**CR123-Aのリチウム电池**。
- 电池没电时请顾客自行更换电池。  
更换方法请参照[レオパレス21FAQ](#)。



レオパレス21FAQサイト

電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱいの容量があります
	容量が少くなりました
	容量がほとんどありません。お早めに電池を交換してください。



bitlockサポートページ

※关于电池的情况·会在使用软件操作智能锁(通信)时进行更新。

※关于其他设备、机器的操作方法详情等·请参照bitlock协助页面。

## 其他設定

### ■登录好友可共享钥匙

- 1.点击个人主页的「友だち」。
- 2.点击右下方的「+」，使用二维码添加好友。
- 3.点击添加的好友。
- 4.点击右上角的钥匙图标。
- 5.选择类型并发送。



※ 登录好友时，需要事先下载homehub软件并注册账户，登录homehub软件。


※ 向家人共享钥匙时选择「サブオーナー」，向朋友等临时分享密码时选择「ゲスト」。

接下来请按照软件内的说明进行操作

### ■登录NFC卡

※请务必将智能手机在距离门10cm的范围内操作

- 1.点击「设备名」。
- 2.点击「bitreader+」。
- 3.点击「設定」。
- 4.点击「NFCカード認証」。
- 5.点击「NFCカードを追加」。

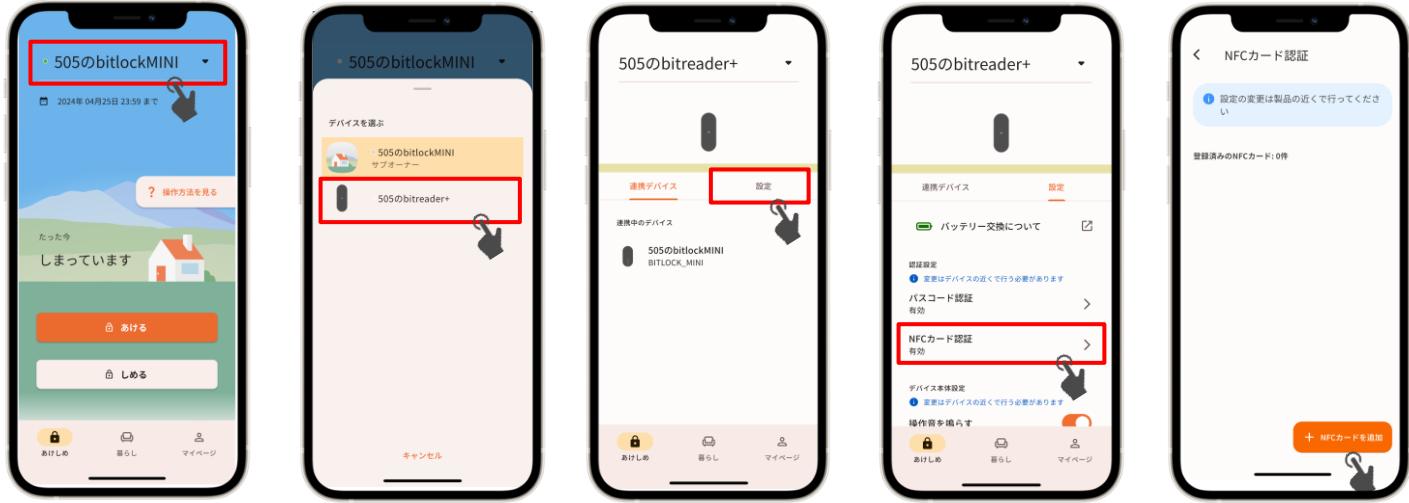

接下来请按照软件内的说明进行操作

### 咨询处