



bitlock MINI bit reader+

App解鎖



下載安裝專用App就可以在手機上解鎖。

密碼解鎖



設定任意的密碼就可以用數字鍵盤解鎖。

IC卡解鎖



可以用平常使用的IC卡解鎖，
比如交通FeliCa卡。

注意事項

請注意，以下是使用時的終端條件。

- Bluetooth 4.2以上的機型
- iPhone：安裝了iOS 17以上的機型
- Android：安裝了Android 13以上的機型

※有關機型支持結束日期・注意事項・更新方法的詳細請查看Leopalace21官網常見問題。



Ver.15.3

使用流程

① 申請入住

- ※ 請將郵箱設定為可接收來自「@mail.bitkey.cloud」的郵件。
- ※ 使用SMS接收入住說明時，docomo・au・Rakuten的用戶將接收來自「05031838851」的通知，SoftBank的用戶將接收來自「242178」的通知。
- ※ 入住前一天會發送電子郵件。請務必提前設定為可接收模式。

② 入住前一天，申請時填寫的信箱・手機號碼將會收到來自Leopalace的使用指南。

點擊入住指南內的URL。

設定密碼後註冊帳號。

確認使用條款後發送驗證碼。

輸入收到的驗證碼。



- ※ 如果訪問URL顯示“沒有認證資訊”，請將URL複製並貼上到Google Chrome後登入。
- ※ 請務必將Google Chrome更新至最新版本。
- ※ 驗證碼在收到郵件24小時之內有效。
- ※ 如果沒有收到郵件，請聯絡Leopalace21顧客服務中心。

③ 下載homehub軟體。

1. 下載軟體。



在應用程式商店搜尋「homehub」

下載軟體用二維碼

or



讀取二維碼

2. 輸入ID和設定的密碼。



3. 點擊登入。



- ※ 請務必將APP和手機本體的藍牙開啟。
- ※ 安卓系統時，請務必將APP和手機本體的位置情報也打開。

4 入居（初期設定）

在homehub應用程式中註冊密碼。



某些公寓入口處（公共區域）亦安裝了智慧鎖。如遇此情況，請參照下一頁內容，先解鎖入口處（公共區域）的智慧鎖。

請務必註冊密碼，萬一手機丟失或電量耗盡，您可以用密碼進入房間。

※請務必將手機放在距離門 10 公分以內的範圍內操作。

1. 點選「はじめる」。

2. 點選「はじめる」。

3. 點選「パスコードを登録」以註冊密碼。

4. 點選「NFCカードを登録」以註冊密碼。



▶ 如果您已建立帳號，但您的鑰匙沒有出現在 homehub 應用程式中，請檢查您是否以正確的帳戶ID 登入。

- ※帳戶ID：
 - ・ 如果邀請函是通過電子郵件傳送：電子郵件地址
 - ・ 如果邀請函是通過簡訊傳送：電話號碼

1. 點選「マイページ」的「アカウントの管理」。



請先確認帳戶ID是收到邀請函的「電子郵件地址」或是「電話號碼」。邀請函的帳戶不同，請先登出。

2. 登出帳戶。



3. 重新輸入您的帳號ID和密碼進行「ログイン」。



5 入住（解鎖）

使用 HomeHub 軟體解鎖。



某些公寓入口處（公共區域）亦安裝了智慧鎖。如遇此情況，請參照本頁下方內容，先解鎖入口處（公共區域）的智慧鎖。

畫面上顯示『他のカギを選択できます』時，表示入口處（公共區域）亦設置了智慧鎖。

103のbitlock MINI

他のカギを選択できます



註冊帳戶後，鑰匙將在您入住當天發送到 HomeHub 軟體上。將智慧型手機放在距離門 10 公分以內的位置，確認畫面顯示『しまっています』『あいています』的標記。在該狀態下，點擊 **あける** 即可解鎖。

※ 請務必將 APP 與智慧型手機的藍牙設為 ON。若手機為 Android 系統，請務必將 APP 與手機本體的位置資訊也設為 ON。

※ 請務必在智慧鎖附近操作。

※ 顯示『未接続』時，請確認智慧型手機的設定後，再次在智慧鎖附近操作。

公寓入口處（公共區域）解鎖方法

▶在帶有自動大門的公寓中，可以透過 HomeHub 軟體切換鑰匙來解鎖。

1. 點擊上方的鑰匙名稱。



2. 「點擊入口處（公共區域）鑰匙名稱。※根據公寓不同，名稱亦有所不同」。



3. 點擊「あける」。



⑥ 查看自動上鎖設定的狀態。

點選插圖上方、
或向上輕掃。



點選「設定」
檢查自動上鎖設定。



要將自動鎖定設置設為「オン」，需先完成密碼
注冊。
若未注冊，請按照屏幕指引進行設置。

▶ 如果設定為「オン」。
關門時，門會被自動上鎖。
外出時請務必攜帶手機。

▶ 如果設定為「オフ」。
可使用手機應用程式、
或設定的密碼上鎖。

※在任何情況下，請務必設定「解鎖用的密碼」，
以防緊急狀況發生。

▶ 如何鎖門（上鎖方式）



由應用程式上鎖

or



使用註冊的密碼鎖定：

- ① 輕觸 bitreader+，啟動數字鍵盤。
- ② 輸入註冊的密碼，
輕觸右下角的「✓」。

注意事項



- 智能鎖是電池操作的。(內側和外側分別需要電池)。
當電池電量低下，請立即更換電池。
- 電池必須是 **CR123-A 鋰電池**。
- 如果電池用完，請自行更換電池。
請參閱 [Leoplace21 FAQ 網站](#) 更換說明。

電池殘量表示	電池の残量
	容量幾乎滿格
	容量不足
	電量幾乎耗盡，請儘快更換電池。



Leoplace 21 常見問答



bitlock 支援頁面



※ 當應用程式在智慧鎖裝置上執行操作（通訊）時，會更新電池資訊。

※ 關於產品和設備操作的其他詳細資訊，請參閱 bitlock 支援頁面。

其他設定

■登入好友可共享鑰匙

1. 點選個人主頁的「友だち」。
2. 點擊右下方的「+」，使用二維碼新增好友。
3. 點擊新增的好友。
4. 點選右上角的鑰匙圖示。
5. 選擇類型並發送。

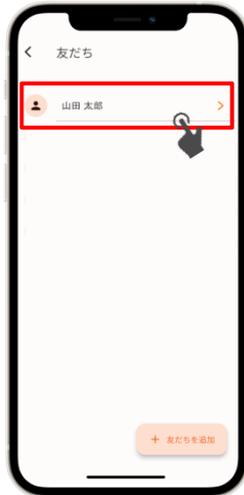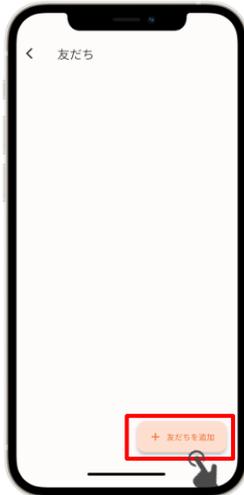


※登入好友時，需事先下載homehub軟體並註冊帳戶，登入homehub軟體。
 ※向家人共享鑰匙時選擇「サブオーナー」，向朋友等臨時分享密碼時選擇「ゲスト」。

接下來請依照軟體內的說明進行操作

■登入NFC卡

※請務必將智慧型手機在距離門10cm的範圍內操作。

1. 點擊「装置名稱」。
2. 點擊「bitreader+」。
3. 點擊「設定」。
4. 點擊「NFCカード認証」。
5. 點擊「NFCカードを追加」。

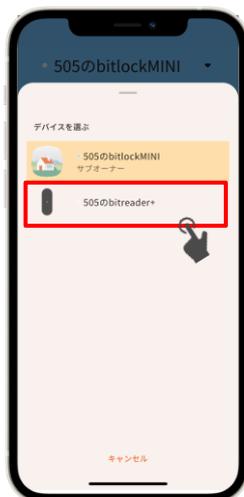

接下來請依照軟體內的說明進行操作

諮詢處

Leopalace服務中心

TEL : 0570-048-021
 受理時間 : 10点~18点30分