



bitlock MINI bitreader+

어플로 잠금 해제



전용 어플을 인스틀하여
스마트폰으로 열 수 있습니다.

비밀번호로 잠금 해제



임의로 비밀번호를 설정하여
비밀번호로 열 수 있습니다.

IC 카드로 잠금 해제



교통카드 FeliCa 카드 등의 평소
사용하시는 IC카드로 열 수
있습니다.

주의사항

아래는 이용 시 필요한 기기의 조건입니다. 주의하여 주시기 바랍니다.
Bluetooth 4.2이상 기종
[iPhone] iOS 15이상 버전
[Android] Android 8이상 버전

이용 방법

① 입주 신청

- ※ 「@mail.bitkey.cloud」로부터 메일을 받을 수 있도록 설정하여 주십시오.
- ※ SMS로 입주 안내를 받으실 경우, docomo・au・Rakuten 이용자께서는 「05031838851」, SoftBank이용자께서는 「242178」로부터 메시지가 발신됩니다.
- ※ 입주 전날에 메일이 도착합니다. 그 전까지 반드시 메일이 수신 가능하도록 설정하여 주십시오.

② 입주 전 날에, 신청 시 기입하신 메일 주소 또는 전화번호로 레오팔레스로부터 안내 메일이 도착합니다.

입주 안내 메일에 적힌 URL을 누릅니다.



비밀번호를 설정하여 계정을 만듭니다.



이용 규약을 확인 후 인증 코드가 도착합니다.



수신한 인증 코드를 입력합니다.



- ※ URL을 누른 후, 「인증정보가 없습니다」(認証情報がありません)라고 표시될 경우, Google Chrome에 URL을 복사, 붙여넣기하여 로그인하여 주십시오.
- ※ Google Chrome는 반드시 최신 버전으로 업데이트 해주시기 바랍니다.
- ※ 인증 코드는 메일 발신 후, 24시간 동안 유효합니다.
- ※ 메일을 받지 못한 경우, 레오팔레스 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

③ Homehub어플을 다운로드합니다.

1. 어플을 인스톨합니다.



어플 다운로드용
2차원 코드

or



어플 스토어에서
「homehub」를 검색

2차원 코드를 스캔

- ※ 앱과 스마트폰 본체의 블루투스를 반드시 ON으로 설정하여 주십시오.

- ※ 안드로이드의 경우, 앱과 스마트폰의 위치 정보를 반드시 ON으로 설정하여 주십시오.

2. ID와 설정한 비밀번호를 입력합니다.



3. 로그인 버튼을 누릅니다.



④ 입주(초기 설정) Homehub 어플로 패스코드를 등록합니다.


스마트폰 분실 · 배터리 소모 시에 필요하므로 반드시 등록하여 주십시오.

※ 스마트폰을 반드시 현관문에서 10cm 이내의 거리에 두고 조작하여 주십시오.

1. 「進む」를 선택



2. 「準備をはじめ」를 선택

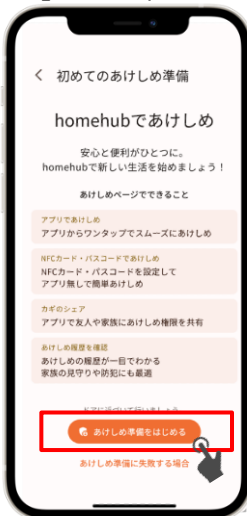

3. 「パスコードを登録」를 선택하고 등록



4. 「NFCカードを登録」를 선택하고 등록



▶ 계정을 만들었음에도 homehub 어플에 열쇠가 표시되지 않을 경우, 계정 아이디가 맞는지 확인하여 주십시오.

※ 계정 ID : ・입주 초대를 「메일」로 받은 경우 ⇒ 메일 주소
・입주 초대를 「SMS」로 받은 경우 ⇒ 전화 번호

1. 마이 페이지 「アカウントの管理」(계정 관리)를 누릅니다.



계정 ID가 「메일 주소」 「전화 번호」 중 어느 쪽으로 되어 있는지 확인한 후, 입주 초대 받은 계정과 다를 경우 로그인합니다.

2. 계정에서 로그아웃합니다.



3. 계정ID와 패스워드를 입력하여 로그인합니다.



⑤ 입주(문 열기) Homehub 어플로 스마트록을 엽니다.



계정을 등록하면 입주 당일에 homehub 어플로 열쇠가 도착합니다.

스마트폰을 현관문에서 10cm 이내의 거리에서, 화면에 「しまっています」 「あいています」가 표시되는지 확인합니다. 그 상태에서 **あける**를 누르면 잠금이 열립니다.

※ 어플 · 스마트폰 본체 양 쪽의 Bluetooth 설정을 반드시 ON으로 하여 주십시오.
안드로이드의 경우, 어플 · 스마트폰 본체 양 쪽의 위치 정보 설정도 반드시 ON으로 하여 주십시오.


※ 반드시 스마트록 가까이에서 조작하여 주십시오.

※ 「未接続」라는 표시가 뜨면 스마트폰 설정을 확인하여 스마트록 기기 가까이에서 다시 조작하여 주십시오.

⑥ 오토록 설정 상태를 확인합니다.

일러스트 위 부분을 누르거나 화면을 아래에서 위로 드래그합니다.

「設定」을 열고, 오토록 설정을 확인합니다.

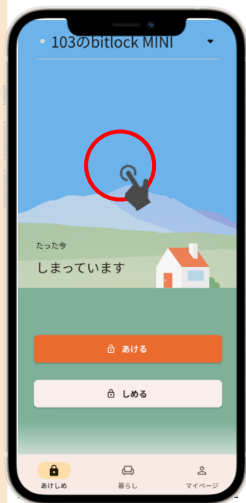

- ▶ 설정이 「オン」 일 경우
오토록 기능으로 인해 자동으로 잠깁니다.
외출 시 반드시 스마트폰을 소지하여 주십시오.
- ▶ 설정이 「オフ」 일 경우
스마트폰 어플, 또는 설정한 패스워드로 잠급니다.

※ 위의 어떠한 경우에도, 만일을 위해 「パスコード」를 반드시 설정하여 주십시오.

▶ 잠그는 방법



어플로 잠금

or



등록한 패스코드로 잠금

① bitreader+ 의 텐키를 터치합니다.

② 등록한 패스 코드를 입력하여, 우측 아래의 「✓」를 누릅니다.

주의사항



- 스마트록은 건전지로 작동합니다. (실내 · 외 양 측)
건전지 잔량이 적어지면 건전지를 교체해주시기 바랍니다.
- 건전지는 반드시 **CR123-A리튬 건전지**를 사용해주시기 바랍니다.
- 건전지가 소모된 경우, 입주자께서 직접 교체하여 주시기 바랍니다.
교체 방법은 [레오파레스21 FAQ 홈페이지](#)를 참고하여 주십시오.

배터리 표시	배터리 잔량
	거의 꽉 찬 상태
	잔량이 적어졌습니다.
	배터리가 거의 없는 상태입니다. 빨리 배터리를 교체하여 주십시오.



레오파레스21 FAQ



Bitlock 서포트 페이지

※배터리 정보는 어플에서 스마트록 기기 조작(통신)을 하였을 때 갱신됩니다.

※그 외에 제품 및 기기 조작 방법 등에 관하여, bitlock 서포트 페이지를 참고하여 주십시오.

기타 설정

■친구 등록하여 열쇠 공유하기


1. 마이 페이지에서 「友だち」를 터치합니다.



2. 오른쪽 하단의 「+」를 터치, QR코드로 친구를 추가합니다.



3. 추가한 친구를 선택합니다.

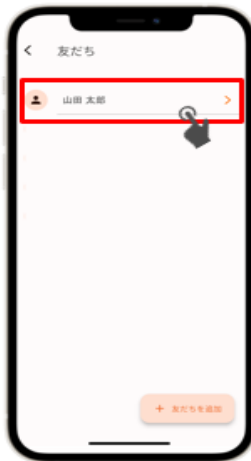

4. 우측 상단의 열쇠 아이콘을 터치합니다.



5. 발행할 종류를 선택합니다.



※친구 등록을 할 때, 열쇠를 공유받는 분도 미리 homehub 어플 설치와 계정 등록을 하고, Homehub 어플에 로그인하여 주십시오.

※가족 등에게 열쇠를 줄 때에는 「サブオーナー」를 선택하고, 친구 등 일시적인 사용에 한하여 열쇠를 공유할 때는 「ゲスト」를 선택합니다.

이후 어플 안내에 따라 조작해주시기 바랍니다.

■NFC카드를 등록하기

※반드시 스마트폰을 현관문에서 10cm 이내의 거리에서 조작하여 주십시오.

1. 「デバイス名」을 터치합니다.



2. 「bitreader+」를 터치합니다.



3. 「認証」을 터치합니다.



4. 「NFC카드認証」을 터치합니다.



5. 「NFC카드を追加」를 터치합니다.



이후부터는 어플 안내를 따라 조작하여 주십시오.

문의

레오파레스 서비스센터

TEL : 0570-048-021

업무 시간 : 10시~18시30분